GT-I5800

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimediali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono.

- Leggere questo manuale prima di utilizzare il telefono per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro telefono.
- Conservare questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza—indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione—indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota—indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a**—indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**—indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionate per eseguire un passaggio; ad esempio: Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**—indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il Tasto di accensione o spegnimento).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- In questo prodotto è presente una piattaforma Android basata su Linux, che può essere espansa da diversi software basati su JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ e YouTube™ sono marchi di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.

- SRS WOW HD è un marchio commerciale di SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW HD è concessa in licenza da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza. Pat. 7,295,673

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuto DivX Video-on-Demand (VOD). Per generare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su http://vod.divx.com con questo codice per completare il processo di registrazione e ottenere maggiori informazioni su DivX VOD.

DivX è certificato per riprodurre video DivX fino a 320x240.

Sommario

Messa in servizio 9

Contenuto della confezione 9

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 9

Caricamento della batteria 11

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa) 13

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale) 15

Operazioni preliminari 16

Accensione e spegnimento del dispositivo 16

Componenti del dispositivo 16

Schermo tattile 19

Blocco o sblocco di schermo tattile e tasti 21

Schermata di standby 21

Accesso alle applicazioni 23

Personalizzazione del dispositivo 24

Inserimento di testo 29

Download di applicazioni da Android Market 31

Download di file dal Web 32

Sincronizzazione dei dati 33

Ricerca delle informazioni con Cerca con Google 34

Comunicazione 35
Effettuazione delle chiamate 35
Messaggi 39
Google Mail 42
Email 43
Google Talk 45

Giochi 46
Fotocamera 46
Lettore video 54
Galleria 56
Lettore musicale 57
Radio FM 60

Informazioni personali 64
Rubrica 64
Agenda 67
Memo 68
Registratore 68

Web 71
Internet 71
Layar 74
Maps 74
YouTube 76
Daily Briefing 78
Market 78
Samsung Apps 78

Connettività 80
Bluetooth 80
Wi-Fi 82
DLNA 83
Collegamenti PC 85

Strumenti 88
Orologio 88
Calcolatrice 89
Archivio 90
ThinkFree Office 91
Composizione vocale 92
Voice Search 93
Scrivi e invia 93

Impostazioni 94
Accesso al menu Impostazioni 94
Wireless e rete 94
Chiamata 95
Audio e display 96
Posizione e sicurezza 97
Applicazioni 98
Account e sincronizzazione 99
Privacy 99
Memoria scheda SD e telefono 100
Cerca 100
Lingua e testo 100
Accessibilità 102

Da testo a voce 102
Data e ora 102
Info sul telefono 103

Risoluzione dei problemi 104

Informazioni per la salute e la sicurezza 110

Indice 119

Messa in servizio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

Utilizzate solo software approvato da Samsung. Un software illegale può causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo possono variare a seconda del software e degli accessori disponibili nel vostro paese oppure offerti dal vostro gestore telefonico.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono le massime prestazioni del dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, è possibile acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, premete e tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento** per spegnerlo.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

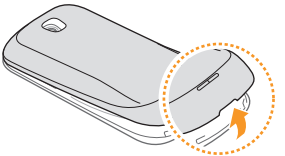

Fate attenzione a non danneggiare le unghie mentre rimuovete il coperchio posteriore.

3 Inserite la scheda SIM o USIM.

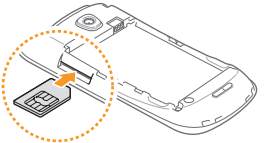

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete solo utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot per schede SIM.

4 Inserite la batteria.

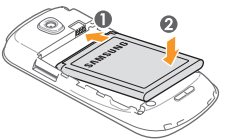

5 Riposizionate il coperchio posteriore.

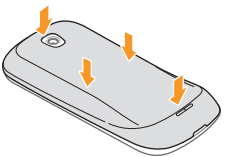

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatteria da viaggio fornito o collegando il dispositivo a un PC con un cavo dati per computer.

Utilizzate solo caricabatteria e cavi approvati da Samsung. Caricabatteria o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un segnale di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e diventa rossa. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Caricamento con il caricabatteria da viaggio

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione sul lato superiore del dispositivo.

2 Inserite il connettore piccolo del caricabatteria nel connettore multifunzione.

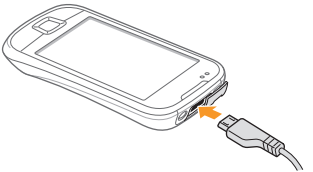

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3 Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di alimentazione.

- Durante il caricamento, potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non influisce sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non viene ricaricato correttamente, portatelo insieme con il caricabatteria presso un centro d'assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo, poi dalla presa di alimentazione.

Non rimuovete la batteria prima di staccare il caricabatteria, per evitare di danneggiare il dispositivo.

› Caricamento con il cavo dati per computer

Prima di caricare, verificate che il PC sia acceso.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione sul lato superiore del dispositivo.
2. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo dati per computer al connettore multifunzione.
3. Collegate l'altra estremità del cavo dati per computer a una porta USB del computer.

In base al tipo di cavo dati per computer in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il cavo dati per computer dal dispositivo e dal PC.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Per archiviare altri file multimediali, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e danneggiare i dati memorizzati.

- Il dispositivo supporta la struttura di file FAT per le schede di memoria. Se si inserisce una scheda formattata con una diversa struttura di file, il dispositivo chiede di riformattarla.
- Cancellature e scritture frequenti dei dati riducono la vita della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella /sdcard/sd.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso l'alto.

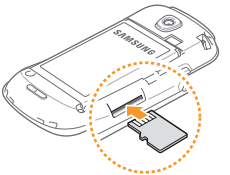

3 Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela.

1 Nella schermata di standby, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria scheda SD e telefono** → **Smonta scheda memoria**.

2 Rimuovete il coperchio posteriore.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza in modo da liberarla dal dispositivo.

4 Estraete la scheda di memoria dal relativo slot.

5 Rimuovete la scheda di memoria.

6 Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria quando il dispositivo è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione di una scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Nella schermata di standby, selezionate **Applicazioni** → **Impostazioni** → **Memoria scheda SD e telefono** → **Formatta scheda memoria** → **Formatta scheda memoria**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare copie di backup di tutte le informazioni importanti memorizzate nel dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita di dati derivante dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio posteriore.
2. Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

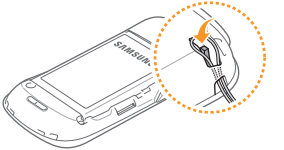

3. Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Se accendete il dispositivo per la prima volta, toccate l'immagine Android sullo schermo e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per impostare il dispositivo per il primo utilizzo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e selezionate **Spegnimento**.

- Seguite tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'uso dei dispositivi wireless è limitato, come sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate al profilo offline, per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Tenete premuto [⏻] nel modo **Modalità offline**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

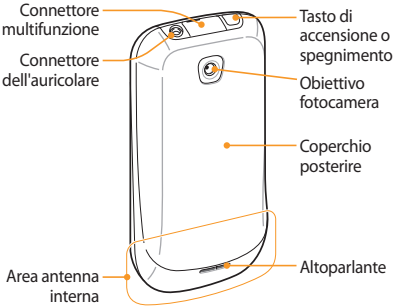

Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento	Accende il dispositivo (tenete premuto); termina una chiamata; consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); blocca lo schermo tattile.
	Menu	Apre un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente; apre la barra di ricerca di Google (tenete premuto).
	Home	Ritorna alla schermata di standby; apre l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto)
	Indietro	Torna alla schermata precedente
	Volume	Regola il volume del dispositivo.

Icone indicatrici

Le icone visualizzate sul display possono variare a seconda della propria rete di origine o gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Servizio Wi-Fi attivato
	Bluetooth attivato
	Auricolare Bluetooth connesso

Icona	Definizione
	GPS attivato
	Chiamata vocale in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce attivato
	Chiamata persa
	Sincronizzato con il Web
	Caricamento dei dati
	Scaricamento dei dati
	Trasferimento di chiamata attivato
	Connesso al computer

Icona	Definizione
	Scheda di memoria inserita
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Sveglia attivata
	Notifiche eventi
	Roaming (al di fuori dell'area del proprio gestore telefonico)
	Modo silenzioso attivato
	Modalità offline attivata

Icona	Definizione
	Vibrazione attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Radio FM accesa in background
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria
10:00 AM	Ora corrente

Schermo tattile

Lo schermo tattile del dispositivo consente di selezionate le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

- Per evitare di graffiare lo schermo tattile, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo tattile.
- Non mettete lo schermo tattile a contatto con acqua. Lo schermo tattile potrebbe non funzionare correttamente in condizioni umide o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.
- Lo schermo tattile presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per una migliore performance, toccate lo schermo tattile con la punta del dito. Lo schermo tattile non reagirà ai tocchi di utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate lo schermo tattile con le azioni seguenti:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionate o avviare un menu, un'opzione o applicazione.
- Toccare senza rilasciare: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di due secondi per aprire un elenco di opzioni a comparsa.
- Scorrere: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra, a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o ridurre lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, viene disattivato lo schermo tattile. Per attivare lo schermo, premete un tasto qualsiasi.
- Potete inoltre regolare l'intervallo di tempo di attivazione della retroilluminazione. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Timeout schermo**.

Blocco o sblocco di schermo tattile e tasti

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo.

Per bloccare, premete [⏻]. Per sbloccare, accendete lo schermo premendo qualsiasi tasto, quindi muovete la finestra grigia con il dito.

Schermata di standby

Quando il dispositivo è in modalità di standby, viene visualizzata la schermata di standby. Dalla schermata di standby potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata di standby contiene diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per spostarvi tra i pannelli. Potete inoltre selezionate un punto in alto nello schermo per spostarvi direttamente al pannello corrispondente della schermata di standby.

› Aggiunta di elementi alla schermata di standby

Potete personalizzare la schermata di standby aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata di standby,

1. Premete [▤] → **Aggiungi** oppure tenete premuto sull'area vuota nella schermata di standby.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Widget Samsung**: aggiungete i widget Samsung alla schermata di standby.
   - **Widget**: aggiungete i widget Android alla schermata di standby.
   - **Scelte rapide**: aggiungete scelte rapide agli elementi, come applicazioni, segnalibri e contatti.
   - **Cartelle**: create una nuova cartella o aggiungete cartelle per i contatti.
   - **Sfondi**: impostate un'immagine di sfondo.

Gli elementi disponibili possono variare in base alla modalità corrente della schermata di standby.

Spostamento di elementi sulla schermata di standby

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.

Rimozione di elementi dalla schermata di standby

1. Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.

   L'elemento viene ingrandito e l'icona del cestino appare nell'area dell'applicazione, per indicare che è possibile effettuare l'eliminazione.
2. Trascinate l'elemento nel cestino.
3. Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

Utilizzate il pannello scelte rapide

Nella schermata di standby o mentre utilizzate un'applicazione, toccate le icone indicatrici e trascinate il dito in basso per aprire il pannello scelte rapide. Potete attivare o disattivare le funzionalità di connessione wireless e accedere a un elenco di notifiche, come messaggi, chiamate, eventi o stato di elaborazione.
Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Dal pannello delle scelte rapide, potete utilizzare le opzioni che seguono:

- **Wi-Fi**: attivate o disattivate la funzione di connessione WLAN. ► p. 82
- **Bluetooth**: attivate o disattivate la funzione di connessione wireless Bluetooth. ► p. 80
- **GPS**: attivate o disattivate la funzione di connessione GPS.
- **Vibrazione**: attivate o disattivate il modo vibrazione.

Le opzioni disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

› Aggiunta o rimozione dei pannelli dalla schermata di standby

Potete aggiungere o rimuovere pannelli alla schermata di standby per organizzare i widget in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nella schermata di standby, premete [▤] → **Modifica**.
2. Selezionate + per aggiungere nuovi pannelli o ⊖ per rimuovere un pannello.
3. Premete [▤] → **Salva**.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle applicazioni del dispositivo,

1. Nella schermata di standby, selezionate **Applicazioni** per accedere all'elenco applicazioni.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un'altra schermata applicazioni.

   Potete inoltre selezionate un punto in alto nello schermo per spostarvi direttamente alla schermata del menu principale.
3. Selezionate un'applicazione.

   - Quando usate applicazioni utilizzate fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno.
   - Potete aggiungere una scelta rapida a un'applicazione premendo sull'icona dell'applicazione dall'elenco applicazioni. Potete spostare l'icona nella posizione desiderata sulla schermata di standby.
4. Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete il tasto Home per tornare alla schermata di standby.

Il dispositivo presenta un sensore di movimento integrato che rileva l'orientamento. Se ruotate il dispositivo durante l'uso di alcune funzioni, l'interfaccia passerà automaticamente alla vista orizzontale. Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento quando ruotate il dispositivo, selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Orientamento**.

Organizzazione delle applicazioni

Potete riorganizzare le applicazioni nell'elenco applicazioni modificandone l'ordine o raggruppandole in categorie in base alle vostre esigenze e preferenze.

1. Nell'elenco applicazioni, premete [▭] → **Modifica**.
2. Tenete premuto su un'applicazione.
3. Trascinate l'icona di applicazione nella posizione desiderata.

   Potete spostare l'icona di un'applicazione su un'altra schermata del menu principale. Inoltre, potete spostare le applicazioni usate più di frequente accanto a **Home**.
4. Premete [▭] → **Salva**.

Accesso alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
2. Selezionate l'applicazione a cui accedere.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Impostazione di data e ora correnti

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Data e ora**.
2. Impostate data e ora e modificate le altre opzioni.

Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Selezione sonora**.

Regolazione del volume delle suonerie

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria.

Attivazione del modo silenzioso

Per disattivare o riattivare i suoni del dispositivo, eseguite una delle procedure indicate di seguito:

- Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **#**.
- Nella schermata di standby, tenete premuto [⏻] e selezionate **Modo Silenzioso**.

Modifica della suoneria

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Suoneria telefono**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Animazione** → **Alcune animazioni** o **Tutte le animazioni**.

Selezionate uno sfondo per la schermata di standby

1. Nella schermata di standby, premete [☰] → **Sfondo** → un'opzione.
2. Selezionate un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso delle immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

Regolazione della luminosità del display

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Luminosità**.
2. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
3. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

Impostazione di un motivo di sblocco

Potete impostare un motivo di sblocco per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta segno di sblocco**.
2. Consultate le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Succ.** (se necessario).
3. Tracciate un motivo trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo un motivo per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

- Dopo aver impostato il segno di sblocco, il dispositivo richiede tale segno a ogni accensione o sblocco dello schermo tattile. Se non desiderate che il dispositivo richieda il segno, deselezionate la casella di controllo vicino a **Richiedi segno** in **Posizione e sicurezza**.
- Se dimenticate il segno di sblocco, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Configura blocco SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Immettete il PIN e selezionate **OK**.

Dopo aver attivato il blocco PIN, dovrete immettere il PIN ogni volta che accendete il dispositivo.

- Se immettete un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovrete immettere il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, portate la scheda al gestore per sbloccarla.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente il numero di contatto ai destinatari specificati per consentire di individuare e recuperare il dispositivo.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta Mobile Tracker**.
2. Inserite una password Mobile Tracker da 8 cifre, inseritela di nuovo per confermare e selezionate **OK**.
3. Selezionate il campo di un destinatario e immettete un numero telefonico con il prefisso (con **+**).
4. Inserite il nome del mittente.
5. Scrivete il SMS da inviare ai destinatari.
6. Selezionate **Salva** → **Accetta**.

Potete anche controllare il dispositivo perso sul Web. Visitate http://www.samsungdive.com per vedere le informazioni dettagliate relative a questa funzione.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento di testo

Potete immettere testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo a mano sullo schermo.

Potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.
► p. 100

› Modifica del tipo di tastiera

Potete modificare il tipo di tastiera. Tenete premuto sul campo di inserimento testo e selezionate **Modalità inserimento** → un tipo di tastiera (tastiera Swype o Samsung).

› Immissione di testo con la tastiera Swype

1 Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza lasciare il dito dallo schermo.

2 Continuate finché non avete finito la parola.

3 Rilasciate il dito sull'ultimo carattere. La parola è inserita nel campo di immissione testo.

4 Ripetete le operazioni dei punti 1 - 3 per completare il testo.

Toccate e tenete premuto ogni tasto per inserire altri caratteri.

Potete inoltre utilizzare i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Passare dal modo ABC al modo Simboli/Numeri e viceversa.
3	Consente di cancellare l'immissione.
4	Consente di iniziare una nuova riga.
5	Consente di inserire uno spazio.

- Per nascondere la tastiera Swype, premete [↩].
- Per visualizzare le informazioni di supporto relative all'utilizzo della tastiera Swype, selezionate .

Immissione di testo con la tastiera Samsung

1. Selezionate quindi un metodo di inserimento testo.
   Potete selezionate uno dei metodi di immissione tasto (QWERTY o tastiera tradizionale) o dei metodi di immissione grafia.
2. Inserite il testo selezionando tasti alfanumerici o scrivendo sullo schermo.

Potete inoltre utilizzare i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Passare dal modo ABC e Numeri/Simboli e viceversa.

Numero	Funzione
❸	Consente di cambiare il metodo di inserimento testo; consente di accedere alle impostazioni della tastiera (tenendo premuto il tasto).
❹	Consente di cancellare l'immissione.
❺	Consente di iniziare una nuova riga.
❻	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si vuol iniziare.
2. Tenete premuto sul campo di inserimento testo.
3. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco di opzioni.
4. Toccate nel punto in cui si vuol finire.
5. Toccate e tenete premuto sul testo evidenziato.
6. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
7. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
8. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi per applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria interna.

Installazione di un'applicazione

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Selezionate una cartella di elementi → un elemento.
4. Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista**.

   Se selezionate **Installa**, viene immediatamente avviato il download dell'elemento.

   Se selezionate **Acquista**, dovrete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disinstallazione di un'applicazione

1. Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [▤] → **Download**.
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download di file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria nel dispositivo.

I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Per scaricare file dal Web,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricate.

Per installare applicazioni scaricate da siti Web diversi da Android Market, dovete selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati con vari server Web ed eseguire il backup o il ripristino dei dati.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e immediatamente ha inizio la sincronizzazione e viceversa.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Impostazione di un account server

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Aggiungi account** → un tipo di account.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

   Per i servizi delle community online, come Facebook o MySpace, immettete nome utente e password e selezionate **Accesso**.

Attivazione della sincronizzazione automatica

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate **Sincronizz. automatica**.
3. Selezionate un account.
4. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate le caselle di controllo vicino alle applicazioni desiderate.

Sincronizzazione manuale dei dati

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**.
2. Selezionate un account.
3. Premete [ ] → **Sincronizza ora**. Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Ricerca delle informazioni con Cerca con Google

Potete cercare informazioni nei siti Web e applicazioni o file dal dispositivo con il servizio Cerca con Google.

1. Nella modalità di standby, tenete premuto [ ].
   Nella schermata di standby si apre la barra la barra Ricerca Google.
2. Inserite una parola chiave e selezionate .

Comunicazione

Effettuazione delle chiamate

Imparate a utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione e risposta ad una chiamata

Potete utilizzare i tasti o lo schermo tattile quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera** e inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate per effettuare una chiamata.

Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo blocca automaticamente lo schermo tattile per impedire immissioni accidentali.

3 Per terminare la chiamata, selezionate **Termina**.

- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► p. 64
- Per accedere velocemente al registro chiamate per riselezionate i numeri composti più frequentemente, selezionate **Telefono** → **Reg. chiam.**
- Utilizzate la funzione di comando vocale per comporre un numero a voce. ► p. 92

Risposta ad una chiamata

1 All'arrivo di una chiamata, trascinate verso destra finché compare **Accetta**.

Quando il dispositivo suona, è possibile disattivare la suoneria premendo i tasti del volume.

2 Per terminare la chiamata, selezionate**Termina**.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate verso sinistra finché compare **Rifiuta**. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Per inviare un messaggio quando rifiutate le chiamate in entrata, selezionate **Rifiuta con msg**.

Impostate prima un messaggio da inviare ai chiamanti. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuta chiamata con messaggio**. Poi selezionate **Crea** e create un messaggio.

Esecuzione di una chiamata a un numero internazionale

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi selezionate per comporre il numero.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al dispositivo, potete rispondere alle chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperare una chiamata messa in attesa durante una chiamata, tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

L'auricolare opzionale è progettato esclusivamente per il dispositivo e potrebbe non essere compatibile con altri telefoni o lettori MP3.

Uso delle opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume della voce, premete il tasto Volume su o giù.
- Premete **Vivavoce** per attivare la funzione vivavoce.

Se utilizzate la funzione vivavoce, in ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, usate la normale modalità del telefono.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Silenzioso**.
- Per ascoltare e parlare all'altro interlocutore tramite l'auricolare Bluetooth, selezionate **Auric.**

- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **In attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per comporre una seconda chiamata, selezionate **Chiama** e componete un nuovo numero.
- Per rispondere ad una seconda chiamata, trascinate verso destra finché compare **Accetta** ed un tono di chiamata in attesa è emesso. Il dispositivo chiede se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovete sottoscrivere il servizio per le chiamate in attesa.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per terminare la chiamata in attesa, selezionate **Scambia** → **Termina**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Conferenza** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete per aggiungere altri partecipanti. Per usare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, aprite il pannello dei comandi rapidi e selezionate la chiamata persa.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse altre funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico, il modo FDN (Fixed Dialling Number) o trasferimento o blocco chiamate.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e impostare l'elenco rifiutati, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Tutte le chiamate** → **Rifiuto automatico**.
2. Selezionate **Attiva rifiuto automatico** per attivare il rifiuto automatico.

3 Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.

4 Premete [ ] → **Crea**.

5 Inserite un numero da rifiutare e selezionate **Salva**.

6 Ripetete le operazioni dei punti da 4-5 per aggiungere ulteriori numeri.

Utilizzo del modo Numeri a selezione fissa (FDN)

Nel modo FDN, il dispositivo limita le chiamate in uscita, ad eccezione dei numeri memorizzati nell'elenco FDN. Per attivare il modo FDN,

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni → Chiamata → Numeri a selezione fissa → Attiva FDN**.

2 Immettere il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

3 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti da utilizzare nel modo FDN.

Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata ad un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono oppure fuori dalla zona di copertura.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni → Chiamata → Chiamata vocale → Trasferimento chiamate**.

2 Selezionate una condizione.

3 Specificare un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Attiva**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate col vostro dispositivo.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Blocco chiamate**.
2. Selezionate un tipo di chiamata da limitare.
3. Immettere la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.

   L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisare se è in arrivo una chiamata mentre ne state effettuando un'altra.

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Chiamata** → **Chiamata vocale** → **Avviso di chiamata**. L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate

Potete filtrare i registri di chiamate e messaggi in base al tipo.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco di applicazioni e selezionate **Telefono** → **Reg. chiam.**
2. Premete [ ] → **Cambia vista** → un'opzione per organizzare i registri chiamata.

   Dal registro chiamate, potete effettuare una chiamata o inviare un messaggio direttamente ad un contatto muovendo velocemente il contatto verso sinistra o destra.
3. Selezionate un registro per visualizzarne i dettagli.

   Dalla vista dettagli, potete comporre il numero, inviare un messaggio o aggiungere il numero alla rubrica o all'elenco rifiutati.

Messaggi

Imparate a creare e inviare messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o e-mail e a visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Invio di un SMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o contattare gruppi selezionando un altro tasto.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.
4. Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
5. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un numero o indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o contattare gruppi selezionando un altro tasto.
3. Selezionate le caselle di controllo accanto ai contatti, quindi **Aggiungi**.

   Quando inserite un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.
4. Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.

   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
5. Premete [ ] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.

   Potete selezionate un file dall'elenco o catturare foto, video o audio.
6. Premete [ ] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Messaggi**.

   I messaggi sono raggruppati in thread di messaggi per contatto, come Messenger.
2. Selezionate un contatto.
3. Selezionate un SMS o MMS dal thread di messaggi.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per riprodurre un allegato, toccate la schermata del messaggio e selezionate .
- Per riprodurre il messaggio, selezionate il campo di immissione testo, inserite il testo del messaggio e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [ ] → **Inoltra**.
- Per impedire l'eliminazione del messaggio, premete [ ] → **Blocca messaggio**.
- Per salvare allegati, premete [ ] → **Elementi allegati**.
- Per copiare il messaggio nella scheda SIM o USIM o nel dispositivo, premete [ ] → **Copia nella SIM** o **Copia nel telefono**.
- Per eliminare il messaggio, premete [ ] → **Elimina messaggi**.
- Per visualizzare i dettagli del messaggio, premete [ ] → **Altro** → **Visualizza dettagli messaggio**.

Ascolto di messaggi della segreteria

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto **1**.
2. Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero, che può essere fornito dal gestore telefonico.

Google Mail

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio.

- Google Mail potrebbe essere differente a seconda del gestore telefonico.
- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [▤] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Immettete un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un file di immagine, premete [▤] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail dall'elenco dei thread messaggi.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per rispondere al messaggio, selezionate **Rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete **Inoltra**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima** vicino all'allegato. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per visualizzare un messaggio meno recente, selezionate **Precedente**.

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Speciali.** Viene attivata l'icona della stella accanto al messaggio.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Ricevuti, premete [ ] → **Visualizza etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

Email

Imparate a inviare o visualizzare messaggi e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email**.
2. Immette il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Avanti** (per account e-mail come Gmail, Hotmail, Yahoo o Aol) o **Configurazione manuale** (per altri account e-mail aziendali).
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Dopo aver configurato l'account e-mail, i messaggi vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; premete [ ] → **Account** e selezionate quello da cui recuperare i messaggi.

Invio di un'e-mail

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email** → un account e-mail.
2. Premete [▭] → **Scrivi**.
3. Selezionate **Rubrica**.

   Potete inserire un indirizzo e-mail manualmente o selezionarne uno dai destinatari recenti o gruppi selezionando un'altra opzione.
4. Selezionate il campo Cc o Bcc per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
7. Selezionate **Aggiungi allegato** e allegate un file.

   Potete selezionate un file dall'elenco o catturare una foto, un video o un clip audio.
8. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto nell'elenco dei thread messaggi finché non tornerete online e all'interno dell'area coperta.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Quando aprite un account e-mail, potrete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, potete visualizzarli offline.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Email** → un account e-mail.
2. Premete [▭] → **Aggiorna** per aggiornare la cartella messaggi.
3. Selezionate un messaggio e-mail dall'elenco dei thread messaggi.

Dalla vista messaggi, utilizzate le opzioni elencate di seguito:

- Per rispondere al messaggio, selezionate **Rispondi**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate **Elimina**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate **Rispondi a tutti**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Apri**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Salva**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, premete [▭] → **Inoltra**.

Google Talk

Imparate a chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Talk**.

   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

Avvio di una chat

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.

   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

Giochi

Fotocamera

Imparate a scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2048 x 1536 pixel (3,2 mega pixel) e video con risoluzioni fino a 320 x 240 pixel.

Per utilizzare la fotocamera, dovete prima inserire una scheda di memoria.

› Scatto di una foto

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

- L'interfaccia della fotocamera appare solo nell'orientamento orizzontale.
- Toccate lo schermo per nascondere o visualizzare le icone nel mirino.
- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene usata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • [ ]: tipo di misurazione dell'esposizione • 1038: numero di foto da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memorizzazione
2	Consente di cambiare la modalità di scatto.
3	Consente di modificate la modalità di scena.
4	Regola il valore di esposizione; selezionate **+** per aumentare o **–** per diminuire.
5	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di scattare una foto.
8	Consente di visualizzare la foto o il video registrato di recente.

4 Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.

5 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare due volte lo schermo per ingrandire o ridurre.
- Per inviare una foto ad altri, selezionate **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine dell'ID chiamante per un contatto, selezionate **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, selezionate **Elimina**.

Cattura di foto tramite le opzioni predefinite per varie scene

La fotocamera fornisce impostazioni predefinite per varie scene. Potete semplicemente selezionate la modalità giusta per la condizione di scatto e per i soggetti.

Ad esempio, quando scattate foto di notte, selezionate la modalità notturna che utilizza un'esposizione avanzata.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena → .
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Scatto di foto nel modo Scatta con sorriso

La fotocamera può riconoscere i volti delle persone e aiutare a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate .
6. Puntate l'obiettivo della fotocamera al soggetto.

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e rileva i loro sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Scatto di una serie di foto

Potete facilmente scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Questa possibilità è utile per fotografare bambini che giocano o eventi sportivi.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Continuo**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Toccate senza rilasciare . La fotocamera continuerà a scattare foto finché non lasciate il tasto dell'otturatore.

Scatto di una foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per la fotografia di paesaggi.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il passaggio 6 per completare la foto panoramica.

Scatto di una foto combinata

Potete scattare due foto con lo stesso sfondo, quindi combinare le metà di sinistra e destra di ciascuna in un'unica foto. Questa funzione è utile quando desiderate scattare una foto con un amico ma nessuno è disponibile per scattarla per voi.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Aggiungimi**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.

   La metà sinistra della prima foto appare come guida trasparente per la foto successiva.
6. Eseguite le regolazioni necessarie con l'aiuto di questa guida.
7. Selezionate per scattare la seconda foto.

   Il dispositivo combina automaticamente il lato sinistro della prima foto e il lato destro della seconda in un'unica foto.

Cattura di una foto di azione

Potete scattare foto di un soggetto in movimento e poi combinarle in una foto singola che mostra l'azione.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → **Scatto azione**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Spostate il dispositivo sul soggetto in movimento successivo.

   Il dispositivo scatta automaticamente la foto successiva.
7. Continuate a seguire il soggetto finché il dispositivo non ha scattato le foto necessarie per la foto in movimento.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle opzioni seguenti:

Opzioni	Funzione
Macro	Attivate la modalità Macro per eseguire scatti da vicino.
Autoscatto	Selezionate l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
Risoluzione	Modificate l'opzione di risoluzione.
Bilanc. bianco	Cambiate il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Applicate un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
ISO	Regolate la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Selezionate un tipo di esposimetro.

Opzioni	Funzione
Qualità immagini	Impostate il livello di qualità delle foto.
Regola	Regolate il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di scattare una foto, selezionate → per accedere alle opzioni seguenti:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Visualizzate le linee guida sulla schermata di anteprima.
Verifica scatto	Impostate la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.

Impostazioni	Funzione
GPS	Impostate la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. • Per migliorare i segnali GPS, evitare scatti in luoghi in cui il segnale può essere ostruito, come tra edifici o aree basse o in cattive condizioni atmosferiche. In alternativa, selezionate **Utilizza reti wireless**. ► p. 97 • Anche se l'icona GPS lampeggia quando usate una rete wireless, i dati di posizione sono già fissati.
Suono otturatore	Impostate il suono dell'otturatore per produrre un suono allo scatto di una foto.
Ripristina	Ripristinate i menu e le opzioni di scatto.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate per passare alla videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

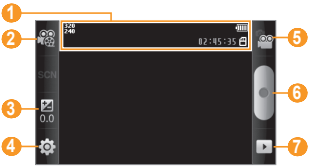

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 320 240: risoluzione • 02:45:35: lunghezza del video che può essere registrata (in base alla memoria disponibile) • : posizione di memorizzazione
2	Cambia la modalità di registrazione (per allegare il file al messaggio MMS o per salvarlo normalmente).
3	Regola il valore di esposizione; selezionate + per aumentare o – per diminuire.
4	Modifica le impostazioni della videocamera.
5	Passa alla fotocamera.
6	Registra un video.
7	Consente di visualizzare la foto o il video registrato di recente.

5 Premete il tasto Volume per zoomare in avanti o indietro.

6 Selezionate per avviare la registrazione.

7 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver acquisito i video, selezionate per visualizzarli.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per inviare un video ad altri, selezionate **Condividi**.
- Selezionate **Riproduci** per riprodurre il video.
- Per cancellare un video, selezionate **Elimina**.

Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 📷 per accedere alle opzioni seguenti:

Opzioni	Funzione
Autoscatto	Selezionate l'intervallo di tempo che trascorre prima che la fotocamera inizia a registrare un video.
Risoluzione	Modificate l'opzione di risoluzione.
Bilanc. bianco	Cambiate il bilanciamento del colore in base alle condizioni luminose.
Effetti	Applicate un effetto speciale, come seppia o toni in bianco e nero.
Qualit video	Impostate il livello di qualità dei video.
Regola	Regolate il contrasto, la saturazione e la nitidezza.

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ → 🔧 per accedere alle impostazioni seguenti:

Impostazioni	Funzione
Linee guida	Visualizzate le linee guida sulla schermata di anteprima.
Registraz. audio	Attivate o disattivate l'audio.
Verifica scatto	Impostate la fotocamera per visualizzare il video registrato.
Ripristina	Ripristinate i menu e le opzioni di scatto.

Lettore video

Imparate ad utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video. Il lettore video supporta i seguenti formati di file: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx (Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD).

- In base al software installato nel telefono, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Lettore video**.

2 Selezionate un video da riprodurre.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

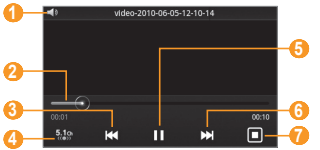

Numero	Funzione
1	Regola il volume.
2	Sposta a un punto del file trascinando o toccando la barra.
3	Riprende la riproduzione o torna indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
4	Attiva il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
5	Sospende la riproduzione; selezionate per riprendere la riproduzione.
6	Avanti; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto).
7	Cambia il rapporto dello schermo video.

Galleria

Imparate a visualizzare le foto e a riprodurre i video salvati nella scheda di memoria.

Formati di file supportati

Modello	Formato
Immagine	Estensione: bmp, gif, jpg, png
Video	• Estensione: 3gp, mp4, avi, wmv, asf, divx • Codec: MPEG4, H.263, H.264, WMV, DivX, XviD

- In base al software installato nel telefono, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra dello schermo.
   Per visualizzare foto o video registrati in una data specifica, selezionate le frecce sulla scheda al fondo o trascinate la scheda da sinistra a destra.
4. Selezionate una foto (con nessuna icona) da visualizzare.

Durante la visualizzazione di una foto, utilizzate le opzioni seguenti:

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate o . Potete anche toccare lo schermo con due dita e separarle (riavvicinatele per diminuire lo zoom).
- Per avviare una presentazione con foto e video, selezionate **Presentazione**. Toccate lo schermo per interrompere la presentazione.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive con le foto, come le opzioni di condivisione, eliminazione e modifica, selezionate **Menu**.

Riproduzione di un video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella → un video (con l'icona) da riprodurre.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► p. 54

Condivisione di immagini o video

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella e premete [ ].
3. Selezionate i file di immagine o video.
4. Selezionate **Condividi** → un'opzione di condivisione.
5. Inviate i file tramite MMS, e-mail o Bluetooth o caricate il file sull'album online o sito community.

Lettore musicale

Imparate ad ascoltare ovunque la vostra musica preferita con il lettore musicale. Il lettore musicale supporta i seguenti formati di file: mp3, 3gp, mp4, aac, ogg, wma

- Potete anche riprodurre file musicali nei formati seguenti se li aprite da **Archivio**, messaggi multimediali, o sul browser Web: amr, wav, mid, xmf, mxmf, rtttl, imy, rtx, ota
- In base al software installato nel telefono, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- Samsung non è responsabile per l'utilizzo dei file musicali forniti nel telefono.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al telefono o alla scheda di memoria:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 32
- Download da un PC tramite il programma Samsung Kies. ▶ p. 85
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 81
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 86
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ▶ p. 85

Riproduzione di musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco di applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra su una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

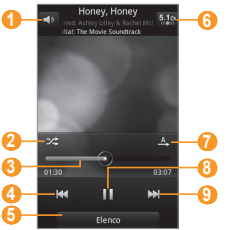

Numero	Funzione
1	Regola il volume.
2	Attivazione del modo casuale.
3	Sposta ad un punto del file trascinando o toccando la barra.

Numero	Funzione
4	Riprende la riproduzione o torna indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto).
5	Apre l'attuale playlist.
6	Attiva il sistema audio surround a 5.1 canali quando l'auricolare è collegato.
7	Cambio del modo di ripetizione (disattivo, ripetizione di un file o ripetizione di tutti i file).
8	Sospende la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
9	Avanti; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto).

1. Queste icone vengono visualizzate quando toccate lo schermo del lettore.

SRS WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco di applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate **Playlist**.
3. Premete [▭] → **Crea**.
4. Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
5. Selezionate **Aggiungi musica**.
6. Selezionate i file da includere, quindi selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [▭] → **Aggiungi a playlist**.

Aggiunta di canzoni a un elenco rapido

Potete aggiungere canzoni all'elenco rapido e salvarle come playlist. Durante la riproduzione, premete [▭] → **Agg. el. rapido** per aggiungere la canzone corrente all'elenco rapido.

Per andare all'elenco rapido, dalla schermata principale del lettore musicale, selezionate **Playlist** → **Elenco rapido**. Per salvare l'elenco rapido come playlist, premete [▭] → **Salva playlist**.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco di applicazioni e selezionate **Lettore musicale**.
2. Premete [▭] → **Altro** → **Impostazioni**, o premete [▭] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzioni	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionate un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetto	Selezionate un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionate le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Visualizzazione	Selezionate una visualizzazione animata da visualizzare durante la riproduzione.

Radio FM

Imparate ad ascoltare musica e notizie con la radio FM. Per ascoltare la radio FM, dovete collegare l'auricolare in dotazione, che funge da antenna radio.

Ascolto della radio FM

1. Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la radio FM. La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accendete la radio FM, sarà avviata la sintonizzazione automatica.

4 Controllate la radio FM mediante i tasti seguenti:

Numero	Funzione
1	Regola il volume.
2	Spegne la radio FM; selezionate ▶ per accendere la radio FM.
3	Cambia la frequenza di 0,1 MHz.
4	Cerca una stazione radio disponibile.

Numero	Funzione
5	Aggiunge la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
6	Cambia l'uscita audio (auricolare o altoparlante del dispositivo).
7	Cambia la frequenza scorrendo a sinistra o a destra sulla barra graduata.
8	Imposta la radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale corrente è debole.

Memorizzazione automatica di una stazione radio

1. Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Scansione** → un'opzione di scansione.
   La radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.
4. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco di tutte le stazioni e premete [↩] per ritornare alla schermata della radio FM.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate al dispositivo l'auricolare in dotazione.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate ▶ per accendere la radio FM.
4. Scorrete alla stazione radio desiderata.
5. Selezionate **+** per aggiungere all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della radio FM

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Radio FM**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la radio FM:

Opzioni	Funzione
Regione	Consente di impostare la propria regione.
Riproduz. in sottofondo	Consente di ascoltare o meno la radio in sottofondo mentre utilizzate altre applicazioni.

Opzioni	Funzione
Mostra ID stazione	Consente di mostrare l'ID della stazione sullo schermo radio FM; gli ID delle stazioni sono disponibili solo dalle stazioni radio che forniscono queste informazioni.
Frequenza alternativa	Consente di impostare la radio FM in modo da risintonizzarsi su una stazione radio quando il segnale è debole.
FM autom. disattivata	Imposta se spegnere la radio FM entro un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Imparate a creare e gestire un elenco di contatti personali o aziendali contenuto nella memoria del telefono o in una scheda SIM o USIM. Potete salvare nomi, numeri di cellulari, di rete fissa, indirizzi e-mail, compleanni e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate **Aggiungi contatto**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Inserite le informazioni di contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete inoltre creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Telefono** → **Tastiera**.
2. Inserite un numero di telefono.
3. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → **Aggiungi contatto**.
4. Selezionate una posizione di memoria.
5. Inserite le informazioni di contatto.
6. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Importazione o esportazione di contatti

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Importa/Esporta**.
3. Selezionate un'opzione per importare o esportare.
4. Per importare i contatti, selezionate un'opzione di importazione.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù sull'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver trovato un contatto, è possibile:

- chiamare il contatto selezionando un numero o **Chiama**.
- inviare un messaggio selezionando **Invia messaggio**.
- invia un messaggio e-mail selezionando **Invia e-mail**.
- modificare le informazioni del contatto premendo [▭] → **Modifica**.
- condividere le informazioni di contatto cona ltri premendo [▭] → **Invia biglietto da visita** → un'opzione di condivisione

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente questo numero tenendo premuto il numero di posizione dalla schermata di composizione.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [▭] → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Selezionate **Salva**.

È possibile inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail, oppure trasferendolo tramite la funzione wireless Bluetooth.

Recupero di contatti dagli account community

Potete visualizzare l'elenco di account del sito Web della community e selezionate un account per aggiungere un contatto dal sito Web alla rubrica del telefono.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Recupera amici**.
3. Selezionate **Aggiungi account**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi o e-mail ad un intero gruppo. Iniziate a creare un gruppo.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete [ ] → **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

Copia dei contatti

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate un contatto.
3. Premete [ ] e selezionate un'opzione di copia (dal telefono alla scheda SIM o USIM o viceversa).

Visualizzazione del registro di comunicazione

Potete visualizzare il registro comunicazione delle chiamate, messaggi, e-mail o thread SNS.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Cronologia**.
2. Selezionate un elemento da visualizzare.

Visualizzazione delle attività dei social network

Potete visualizzare le attività recenti dei contatti nei servizi social network, come Facebook, MySpace e Twitter.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Rubrica** → **Attività**.
2. Selezionate un elemento da visualizzare.

Agenda

Imparate a creare e gestire gli eventi a scadenza quotidiana, settimanale o mensile e ad impostare le sveglie per ricordarvi di eventi importanti.

Creazione di un evento

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
4. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione degli eventi

Per cambiare la vista agenda,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate un modo di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.

Per visualizzare gli eventi per una data specifica,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda. Nella vista mese, i giorni con eventi programmati sono indicati da un piccolo triangolo.

   Per spostarvi ad un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [▤] → **Apri**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.

   Per selezionare la data corrente, premete [▤] → **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri premendo [▤] → **Invia con** → un'opzione.

Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1. Aprite il pannello delle scelte rapide nella parte superiore dello schermo.
2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Memo

Imparate a registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare in seguito.

Creazione di un promemoria

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate **Crea promemoria** o premete [▤] → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete [↩] per selezionate un colore per lo sfondo.
5. Selezionate **Salva**.

Visualizzazione dei promemoria

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Memo**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

   Per visualizzare tutti i dettagli dei promemoria dal relativo elenco, premete [▤] → **Ingrandisci**.

Potete inviare un promemoria ad altri toccando e tenendo premuto il promemoria e selezionando un'opzione.

Registratore

Imparate a usare il registratore del telefono. Potete impostare promemoria vocali come suonerie per le sveglie.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Registrat.**

2 Selezionate ● per avviare la registrazione.

3 Parlate vicino al microfono.

4 Al termine, selezionate ■.
Il promemoria viene salvato automaticamente.

5 Per registrare altri promemoria vocali, selezionate ● dalla parte bassa dello schermo.

Riproduzione di un promemoria vocale

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Registrat.**

2 Selezionate ☰.

3 In una playlist, selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

Numero	Funzione
1	Sposta a un punto del file trascinando la barra.

Numero	Funzione
2	Arresta la riproduzione.
3	Sospende la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri selezionando [▭] → **Condividi** → un'opzione di condivisione.

Web

I servizi Web richiedono di una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il migliore piano dati.

Internet

Imparate ad accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le icone disponibili possono variare in base al gestore telefonico o al paese.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet** per avviare una homepage specifica.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, immettete l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate **Vai**.

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito:

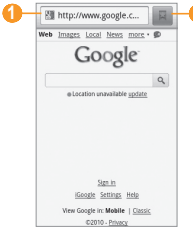

L'immagine qui sopra può differire a seconda della regione o del fornitore di servizi.

Numero	Funzione
1	Consente di inserire un indirizzo Web della pagina a cui accedere.
2	Apre un elenco dei preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia Internet recente.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Toccate due volte lo schermo per ingrandire o ridurre. Potete anche usare lo zoom con due dita; posizionate due dita sullo schermo e avvicinarle o allontanarle lentamente.
- Per aprire una nuova finestra, premete [▭] → **Nuova finestra**.
- Per aggiungere il feed RSS, premete [▭] → **Aggiungi feed RSS**. Potete leggere i feed RSS con Google Reader.
- Per vedere le finestre attive, premete [▭] → **Finestre**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per ricaricare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiorna**.
- Per andare a una pagina successiva nella cronologia, premete [▭] → **Avanti**.
- Per contrassegnare la pagina Web corrente tra i preferiti, premete [▭] → **Altro** → **Aggiungi preferito**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
- Per selezionate testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Seleziona testo**. Evidenziate il testo desiderato con il dito. Il testo evidenziato viene copiato negli appunti e potete incollarlo ovunque.
- Per vedere i dettagli della pagina Web, premete [▭] → **Altro** → **Info pagina**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, premete [▭] → **Altro** → **Condiv. pagina**.
- Per vedere la cronologia dei download, premete [▭] → **Altro** → **Download**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▭] → **Altro** → **Impostazioni**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo indirizzo.
3. Selezionate [🎤] e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti. Per aggiungere un preferito,

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Preferiti**.
3. Selezionate **Agg.** Per aggiungere la pagina Web all'elenco preferiti che state visualizzando, premete [▭] → **Inserisci tra i preferiti l'ultima pagina visualizzata**.
4. Immettete un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
5. Selezionate **OK**.

Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto su un preferito e utilizzate le opzioni seguenti:

- Per aprire la pagina Web, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova fin.**
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata di standby, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

1. Mentre navigate in una pagina Web, premete [▭] → **Nuova finestra**.
2. Aprite un'altra pagina Web nella nuova finestra.
3. Premete [▭] → **Finestre** → **Nuova finestra** per aprire più pagine Web.
4. Per visualizzare le finestre attive, premete [▭] → **Finestre** e selezionate una pagina Web da recuperare.

Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Premete [ ] → **Aggiungi feed RSS**.
4. Selezionate un feed RSS per aprire Google Reader e visualizzare la pagina.

Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Internet**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Potete aggiungere una pagina Web all'elenco dei preferiti selezionando l'icona della stella a destra.

Layar

Layar consente di navigare tra posizioni con informazioni locali in tempo reale o con mappe attraverso la fotocamera del dispositivo e condividere le informazioni con altri.

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Layar**.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Maps

Imparate a usare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e a ottenere indicazioni.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Per usare Google Maps, selezionate **Impostazioni** → **Posizione e sicurezza** → **Utilizza reti wireless** e **Usa satelliti GPS**.

Modifica della vista mappa

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Selezionate **OK** per chiudere la finestra introduttiva (se necessario).
3. Premete [▭] → **Livelli** → un modo di visualizzazione.

Ricerca sulla mappa

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Scorrete la mappa.
3. Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate lo schermo e selezionate o . Potete inoltre utilizzare lo zoom con due dita.

Individuazione della posizione

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▭] → **La mia posizione**.

Ricerca di una località specifica

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▭] → **Cerca**.
3. Utilizzate uno dei metodi seguenti:
   - Inserite l'indirizzo.
   - Inserite la categoria dell'attività.
   - Selezionate l'indirizzo visitato o una categoria dall'elenco.
4. Selezionate .

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.
2. Premete [▭] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.

4 Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.

5 Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).

6 Premete **Mostra sulla mappa**.

7 Al termine, premete [▤] → **Altro** → **Cancella risultati**.

› Condivisione della posizione con Google Latitude

Imparate a condividere la vostra posizione con gli amici e a vedere le posizioni degli amici con Google Latitude™.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Maps**.

2 Premete [▤] → **Attiva Latitude**.

3 Premete [▤] → **Aggiungi amici** → un'opzione.

4 Selezionate gli amici da aggiungere o immettete un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.

Quando l'amico accetta l'invito, potete condividere le posizioni.

Potete visualizzare contrassegni che indicano le posizioni dei vostri amici premendo [▤] → **Mappa**.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate a visualizzare e condividere video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

› Visualizzazione dei video

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.

2 Selezionate un video dall'elenco.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Controllate la riproduzione utilizzando i tasti indicati di seguito:

Numero	Funzione
1	Cerca indietro in un file.
2	Sposta a un punto del file trascinando la barra.
3	Cerca in avanti in un file.
4	Sospende la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

Condivisione dei video

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.

2 Tenete premuto su un video.

3 Selezionate **Condividi** → un'opzione di condivisione.

Caricamento di video

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **YouTube**.

2 Premete [ ] → **Carica**.
Selezionate un video dall'album e passate a 8.

Se desiderate registrare e caricare un nuovo video, selezionate per accendere la fotocamera e passare alla videocamera.

3 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

5 Selezionate per avviare la registrazione.

6 Selezionate per interrompere la registrazione.

7 Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.

8 Specificate nome utente e password e selezionate **Accedi**.

Daily Briefing

Imparate a ottenere informazioni sul tempo, sulla finanza, notizie e programmi del giorno.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Daily Briefing**.

2 Selezionate per aggiornare le informazioni.

3 Scorrete a sinistra o a destra per avere maggiori informazioni.

Per selezionate le informazioni visualizzate sullo schermo, selezionate .

Market

Potete scaricare giochi, suonerie o altre applicazioni da Android Market.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Market**.

2 Scegliete un file e scaricatelo sul dispositivo. ► p. 32

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e facile utili applicazioni sul dispositivo.

Il dispositivo diventa più intelligente con applicazioni completamente ottimizzate da Samsung Apps. Potete avere gli aggiornamenti in modo automatico delle applicazioni scaricate incluse quelle inizialmente incluse. Esplorate utili applicazioni e migliorate la vostra esperienza con il telefono cellulare.

- Per lanciare Samsung Apps, nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Samsung Apps**.

- Per lanciare i widget, premete e tenete premuto l'area vuota del display e selezionate **Widget Samsung** dalla lista.
- Per lanciare le applicazioni scaricate, in modalità standby, aprite la lista delle applicazioni e selezionate quella voluta.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Per utilizzare Samsung Apps, il dispositivo deve essere collegato a Internet tramite la connessione cellulare o Wi-Fi.
- L'accesso a Internet e il download di applicazioni possono determinare costi aggiuntivi.
- Le applicazioni, i widgets e gli aggiornamenti forniti possono variare in funzione della vostra regione o del fornitore di servizi.

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di circa 10 metri senza richiedere connessione fisica.

Non è necessario allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite la funzionalità wireless Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare la funzione wireless Bluetooth.

Potete altresì aprire il pannello dei collegamenti e selezionate **Bluetooth**.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.

3 Inserite un PIN per la funzionalità wireless Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN di telefono e dispositivo.

Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Inserite il codice PIN fisso quando necessario.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.

2 Premete [ ] → **Condividi**, **Invia con**, o **Invia biglietto da visita** → **Bluetooth**.

3 Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.

Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

2 Quando richiesto, inserite il PIN per la funzionalità wireless Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

I dati ricevuti vengono salvati in un'applicazione o cartella appropriata in base al tipo. Ad esempio, un clip musicale o audio viene salvato nella cartella suoni e un contatto nella rubrica.

Wi-Fi

Imparate a usare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete WLAN compatibile con lo standard IEEE 802.11 b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o hotspot wireless.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata senza restrizioni all'interno della UE, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

› Attivazione della funzionalità WLAN

Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Potete altresì aprire il pannello dei collegamenti e selezionate **Wi-Fi**.

Una WLAN attiva in background consuma energia della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la WLAN solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una WLAN

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.

   Il dispositivo cercherà automaticamente le WLAN disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite una password per la rete (se necessario).
4. Selezionate **Connetti**

› Aggiunta manuale di una WLAN

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Selezionate **Salva**.

DLNA

Imparate a usare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la WLAN domestica.

Dovete prima attivare la funzione WLAN e aggiungere un profilo WLAN. ► p. 82

› Personalizzazione delle impostazioni DLAN per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Impostaz.**

3 Regolate le impostazioni seguenti per personalizzare la funzione DLNA:

Opzioni	Funzione
Nome server multimedia	Inserite un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condividi media	Attivate la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Selezionate un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Carica da altri dispositivi	Consentite di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file da telefono personale su un altro lettore**.

3 Selezionate una categoria multimediale → un file.

4 Seleziona **Aggiungi a playlist**.

5 Selezionate un lettore, quello che riproduce il file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

6 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

Riproduzione di altri file del dispositivo

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file dal server su telefono personale**.

Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.

3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

4 Selezionate una categoria multimediale e un file.

5 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **DLNA**.

2 Selezionate **Riproduci file dal server su un altro lettore con telefono personale**.

Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.

3 Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.

4 Selezionate una categoria multimediale e un file.

5 Selezionate un lettore, quello che riproduce il file multimediali.

La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

6 Potete controllare la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Collegamenti PC

Imparate a collegare il dispositivo a un PC con il cavo dati con varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo ad un computer, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati a e dal dispositivo, usare il programma Samsung Kies e usare il dispositivo come modem wireless per un computer.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni → Info sul telefono → Impostazioni USB → Samsung Kies**.
2. Premere il tasto Home per tornare alla schermata di standby.
3. Con un cavo dati opzionale per computer, collegate il computer al dispositivo tramite il connettore multifunzione.
4. Avviate Samsung Kies e utilizzate le connessioni wireless o copiate dati e file.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato nel computer.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni → Info sul telefono → Impostazioni USB → Lettore multimediale**.
2. Premere il tasto Home per tornare alla schermata di standby.
3. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare tramite il connettore multifunzione il dispositivo a Windows Media Player installato sul computer.

   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o immettete il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (laddove necessario).

6 Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.

7 Avviate la sincronizzazione.

Connessione a un dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un computer, come un disco rimovibile e accedere alla directory di file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alla directory della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

La directory della scheda di memoria comparirà come disco amovibile, separata dalla memoria interna.

1 Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.

2 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Info sul telefono** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.

3 Premere il tasto Home per tornare alla schermata di standby.

4 Con un cavo dati opzionale per computer, collegate il computer al dispositivo tramite il connettore multifunzione.

Quando siete connessi, aprite il pannello dei collegamenti rapidi e selezionate **USB connesso** → **Collega**.

5 Aprite la cartella per visualizzare i file.

6 Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Per scollegare il dispositivo dal computer, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Poi rimuovete il cavo dati per computer dal PC. In caso contrario, potete perdere i dati salvati sulla scheda di memoria o danneggiare la scheda di memoria.

Utilizzo del dispositivo come modem wireless

Potete usare il dispositivo come modem per un computer per accedere via Internet al servizio di rete mobile.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Info sul telefono** → **Impostazioni USB** → **Internet per PC**.

2 Con un cavo dati opzionale per computer, collegate il computer al dispositivo tramite il connettore multifunzione.

3 Quando compare la gestione installazioni, seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione del software.

Al termine dell'installazione, compare la finestra per attivare una connessione Internet.

4 Create una connessione modem sul computer.

La creazione della connessione modem può variare in base al sistema operativo del computer.

5 Selezionate una connessione modem creata e inserite l'ID e la password fornita dal vostro gestore di telefonia mobile.

Strumenti

Orologio

Imparate a impostare e controllare gli allarmi e i fusi orari. Potete anche utilizzare il cronometro e il timer di conto alla rovescia.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Selezionate **Crea sveglia** o premete [▭] → **Crea**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.

   Selezionate **Apri Daily briefing** per attivare Daily Briefing subito dopo l'interruzione di una sveglia.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Se impostate **Sveglia Smart**, il dispositivo emette un suono naturale e visualizza la schermata della sveglia fino alla disattivazione della sveglia.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Toccate e tenete premuto **Ferma** per interrompere la sveglia.
- Toccate e tenete premuto **Rinvia** per ripeterla dopo un determinato intervallo di tempo.

› Eliminazione di un allarme

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio** → **Sveglia**.
2. Premete [▭] → **Elimina**.
3. Selezionate le sveglie da cancellare.
4. Selezionate **Elimina**.

› Creazione di un fuso orario

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio** → **Fusi orari**.
2. Selezionate **Aggiungi città** oppure premete [▭] → **Aggiungi**.

3 Inserite un nome di città o selezionatene uno dall'elenco.

Per selezionate una città nella vista mappa mondiale, selezionate .

4 Per aggiungere più fusi orari, ripetete i passaggi 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, premete [▤] → **Ora legale**. Quando toccate su un orologio, l'ora corrente viene aumentata di 1 o 2 ore.

› Cronometro

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio** → **Cronometro**.

2 Selezionate **Avvia** per avviare il cronometro.

3 Selezionate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

4 Al termine, selezionate **Ferma**.

5 Selezionate **Azzera** per cancellare i tempi registrati.

› Utilizzo del timer di conto alla rovescia

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Orologio** → **Timer**.

2 Impostate l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia.

3 Selezionate **Avvia** per avviare il conteggio.

Mentre il timer è in esecuzione in background, potete utilizzare altre funzioni. Premete il tasto Home o [⮌] e accedete ad un'altra applicazione.

4 Allo scadere del timer, toccate e tenete premuto **Ferma** per interrompere l'avviso.

Calcolatrice

Imparate a eseguire calcoli matematici di base direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se disattivate l'interruttore di orientamento automatico, premete [ ] → **Calcolatrice scientifica**.

Visualizzazione della cronologia dei calcoli

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Eseguite il calcolo.
3. Selezionate per chiudere la tastiera della calcolatrice.
   Viene visualizzata la cronologia di calcolo.
4. Per cancellare la cronologia, premete [ ] → **Cancella cronologia**.

Archivio

Imparate ad accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica e i clip audio e ad altri tipi di file memorizzati in una scheda di memoria.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella → un file.

In una cartella, premete [ ] per usare le seguenti opzioni:

- Per inviare un video ad altri tramite messaggio MMS, e-mail o la funzione wireless Bluetooth, selezionate **Condividi**.
- Per creare una nuova cartella, selezionate **Crea cartella**.
- Per cancellare i file o cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Vedi per**.
- Per ordinare i file o cartelle in base alle proprie esigenze, selezionate **Elenca per**.
- Per usare altre funzioni come opzioni di rinomina, spostamento o copia, selezionate **Altro**.

ThinkFree Office

Imparate a visualizzare e modificare i file di documenti su una scheda di memoria inserita nel dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web ThinkFree potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pdf (per informazioni, visitate http://product.thinkfree.com/mobile/android/market).

Creazione di un nuovo documento

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **Accetta** per confermare, se aprite questa applicazione per la prima volte.
3. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare ThinkFree Office.
4. Selezionate **My Docs**.
5. Premete [ ] → **Nuovo** → un tipo di documento.
6. Immettete un nome per il documento e selezionate **OK**.
7. Immettete i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti nella parte inferiore dello schermo.
8. Al termine della modifica, selezionate l'icona Salva sulla barra degli strumenti o premete [ ] → **File** → **Salva**.

Visualizzazione e modifica di un documento sul dispositivo

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Selezionate un tipo di codifica testo (se necessario).
4. Visualizzazione e modifica di un documento come desiderato.
   - Per spostarsi tra le pagine o cercare nel documento, scorrete nella direzione corrispondente.
   - Per ingrandire o ridurre il documento, premete [ ] → **Zoom**, o premete [ ] → **Altro** → **Zoom**.

- Per cambiare il modo di visualizzazione, premete [▤] → **Modalità visualizz.** Per un file Acrobat PDF, premete [▤] → **Visualizzazione Lettura** per modificare la modalità di visualizzazione per facile lettura, o **Visualizzazione Pagina** per ritornare alla visualizzazione normale della pagina.
- Per aprire la barra degli strumenti per modificare il documento (parola, testo o file Excel), premete [▤] → **Modif.**
- Per personalizzare le impostazioni di visualizzazione o modifica di documenti, premete [▤] → **Preferenze** o premete [▤] → **Altro** → **Preferenze**.

5 Al termine, salvate il documento.

› Gestione di documenti online

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **ThinkFree Office**.

2 Selezionate **In linea**.

3 Specificate il nome utente e password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.

4 Visualizzate e gestite i documenti sul server come desiderato.

Composizione vocale

Imparate a comporre numeri o aprire applicazioni con la voce.

- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.
- Il dispositivo può riconoscere solo comandi in inglese americano.
- Le lingue riconosciute possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione.

› Chiamata di un contatto da composizione vocale

Potete effettuare una chiamata pronunciando il nome o il numero del contatto.

1 Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Compositore vocale**.

2 Pronunciate "Call" o "Dial" quindi un nome o un numero di telefono. In alternativa, pronunciate "Redial" per richiamare l'ultimo numero composto.

Il dispositivo compone il numero di telefono selezionato.

Apertura di un'applicazione

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Compositore vocale**.
2. Pronunciate "Open" e il nome di un'applicazione.
   Il dispositivo apre l'applicazione corrispondente.

Voice Search

Imparate a cercare informazioni sul Web a voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Voice Search**.
2. Pronunciate una parola chiave nel microfono.
   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

Scrivi e invia

Imparate a inserire testo e a salvarlo come messaggio, caricarlo nel sito Web di una community o salvarlo come promemoria o evento dell'agenda.

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Scrivi e invia**.
2. Inserite il testo tramite il pannello di immissione.
3. Al termine, selezionate una delle opzioni.
   - Per inviare un SMS con il testo, selezionate **Invia**.
   - Per caricare il testo nel sito Web di una community, selezionate **Aggiorna lo stato**.
   - Per salvare il testo come promemoria o evento dell'agenda, selezionate **Salva**.
4. Inviate un messaggio, accedete a un servizio community per caricare il testo, oppure create un promemoria o evento in base all'opzione selezionata.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: attiva o disattiva la funzione Wi-Fi. ► p. 82
- **Notifica di rete**: imposta il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: aggiungete WLAN AP manualmente.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: attiva o disattiva la funzione wireless Bluetooth. ► p. 80
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN).

› Reti mobili

- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibil e.
- **Conessione dati**: abilita o disabilita le connessioni dati. Quando le connessioni dati sono disabilitate, potete utilizzare la rete Wi-Fi per connettervi alla rete.

- **Profili**: consente di impostare nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: seleziona una banda di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.

› Sincronizza

Impostate profili di sincronizzazione e sincronizzate il dispositivo con il server Web specificato.

Chiamata

Personalizzate le impostazioni per le funzioni di chiamata.

› Tutte le chiamate

- **Mostra numero personale**: mostra il numero di telefono personale ai destinatari (è necessario inserire la scheda SIM o USIM per usare questa funzione).
- **Rifiuto automatico**: attiva o disattiva la funzione di rifiuto automatico e specifica un elenco di interlocutori da rifiutare automaticamente le chiamate.
- **Risposta alla chiamata**: imposta come rispondere alle chiamate premendo qualsiasi tasto o imposta il telefono in modo da rispondere automaticamente dopo un determinato periodo di tempo.
- **Composizione prefisso**: attiva la composizione del prefisso e imposta i numeri di composizione prefisso.
- **Rifiuta chiamata con messaggio**: seleziona un messaggio da inviare ad un interlocutore quando rifiutate una chiamata.
- **Toni stato chiamata**: attiva o disattiva il tono di connessione chiamata, il tono minuti o il tono di disconnessione.
- **Avvisi in chiamata**: attiva o disattiva avvisi durante una chiamata.

› Chiamata vocale

- **Trasferimento chiamate**: trasferite le chiamate entranti verso un altro numero.
- **Blocco chiamate**: blocca le chiamate in entrata o in uscita.
- **Avviso di chiamata**: attiva l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra.
- **Ricomposizione automatica**: attiva la ricomposizione automatica per richiamare automaticamente un numero non connesso dopo un'interruzione.

Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: consente di attivare o disattivare il modo FDN per limitare le chiamate ai numeri dell'elenco FDN. È necessario immettere il codice PIN2 fornito assieme alla scheda SIM o USIM e riavviare il dispositivo.
- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2, utilizzato per proteggere il PIN principale.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

Segreteria telefonica

- **Segreteria telefonica**: selezionate il gestore telefonico o impostate un altro gestore per ricevere messaggi vocali.
- **Segreteria telefonica**: immettete il numero per accedere alla segreteria telefonica. Potete richiedere il numero al vostro gestore telefonico.

Audio e display

Cambiate le impostazioni dei vari suoni del dispositivo e della visualizzazione.

- **Modo Silenzioso**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suoneria della sveglia.
- **Volume suoneria**: regola il livello del volume della suoneria chiamate e della suoneria notifiche.
- **Volume supporti**: impostate il volume predefinito per musica e video.
- **Volume sistema**: impostate il volume predefinito per il tono di selezione e il tono accensione/spegnimento.
- **Suoneria telefono**: selezionate una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione telefono**: attivate la vibrazione del dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionate una suoneria per avvisarvi degli eventi, ad esempio messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.

- **Toni tastiera**: impostate il dispositivo in modo che emetta suoni quando toccate i tasti sulla schermata di composizione.
- **Selezione sonora**: impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sullo schermo tattile.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.
- **Notifiche scheda memoria**: impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando viene riconosciuta una scheda di memoria.
- **Orientamento**: consente di scegliere di ruotare o meno il contenuto automaticamente quando ruotate il dispositivo.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Timeout schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

- **Utilizza reti wireless**: imposta il dispositivo in modo da utilizzare la rete wireless per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione.
- **Usa satelliti GPS**: attiva la funzionalità GPS per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione. Con il GPS, potete visualizzare la posizione a livello di via.
- **Imposta segno di sblocco**: consente di impostare un motivo di sblocco per il dispositivo.
- **Richiedi segno**: consente di impostare il dispositivo in modo da richiedere all'accensione il segno di sblocco definito. In questo modo, potete impedire a persone non autorizzate di sbloccare il dispositivo.
- **Mostra segno**: consente o meno la visibilità del segno di sblocco mentre lo tracciate.
- **Utilizza feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando toccate e tracciate il segno di sblocco.

- **Configura blocco SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: attiva o disattiva la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM.
- **Mobile Tracker**: consente di attivare o disattivare la funzione Mobile Tracker che aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento o furto. ► p. 27
- **Imposta Mobile Tracker**: Quando attivate la funzione Mobile Tracker ► p. 27), potete personalizzare le seguenti impostazioni.

  Le opzioni di impostazione possono variare in base alla regione e al gestore telefonico.

  - **Imposta destinatario**: configurate i destinatari per ricevere un messaggio di localizzazione dal dispositivo perso.
  - **Account Samsung**: configurate l'account Web Samsung per controllare il dispositivo perso in modo remoto.
  - **Cambia password**: cambiate la password Mobile Tracker.
  - **Guida**: consente di accedere alle informazioni della guida per la funzione Mobile Tracker.

- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa certificati crittografati da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: cancella le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

Applicazioni

Modificate l'impostazione di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionate qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.

- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni. Per vedere le applicazioni in esecuzione o quelle di terze parti installate, premete [▤] → **Filtro**.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: selezionate per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Consenti posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizione simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Samsung Apps**: consente di selezionare una connessione di rete (Wi-Fi o rete di dati a pacchetto) da usare per la ricezione di notifiche di nuove applicazioni da Samsung Apps.

La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: selezionate questa imposizione per utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Privacy

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Usa posizione dell'utente**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la posizione corrente per i servizi Google.
- **Ripristina dati di fabbrica**: ripristina le impostazioni ai valori predefiniti ed elimina tutti i vostri dati.

Memoria scheda SD e telefono

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e il formato della scheda di memoria interna ed esterna.

Cerca

Modificate le impostazioni di ricerca con Google.

- **Impostazioni ricerca Google**:
  - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.
  - **Cronologia ricerche**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
  - **Gestisci cronologia ricerche**: consente di gestire la cronologia della ricerca dell'account Google.
- **Elementi ricercabili**: selezionate i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella collegamenti ricerca**: consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Consente di selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Seleziona metodo inserimento

Selezionate un tipo di tastiera (tastiera Swype o Samsung).

› Swype

- **Lingua**: consente di selezionate una lingua per l'inserimento di testo.

  Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.
- **Spaziatura autom.**: imposta il dispositivo per inserire uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.

- **Suggerimento parola**: imposta il dispositivo per suggerire le parole in base agli inserimenti e visualizza i suggerimenti della parola.
- **Indic. guida rapida**: attiva l'indicatore per la guida rapida.
- **Feedback audio**: attiva o disattiva l'audio per la tastiera Swype.
- **Vibrazione tasti**: il dispositivo vibra quando premete un tasto.
- **Mostra traccia**: imposta per quanto tempo il tracciato del trascinamento sarà visualizzato sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole**: imposta quando l'elenco parole sarà visualizzato.
- **Velocità - Precisione**: imposta il bilanciamento per la velocità e l'accuratezza.
- **Inserimento automatico**: Imposta il timeout per inserire le parole automaticamente.
- **Guida Swype**: Consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione**: Imparate come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: Visualizza le informazioni della versione.

› Tastiera Samsung

- **Tipi tastiera**: consente di selezionate il metodo di inserimento predefinito, ad esempio tastiera QWERTY, tastiera tradizionale o schermata per grafia.
- **Lingua scrittura**: consente di selezionate una lingua per l'inserimento di testo.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per immettere il testo, impostate una delle lingue supportate.

- **XT9**: attiva il modo XT9 per inserire testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: attiva le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Scorrimento tastiera**: abilita la funzionalità di trascinamento per il metodo di inserimento tastiera. Potete immettere testo sfiorando i tasti invece di toccarli.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.

- **Impostazioni scrittura a mano**: personalizza il tempo di riconoscimento nella modalità scrittura a mano.
- **Esercitazione**: consente di imparare a inserire testo con la tastiera Samsung.

Accessibilità

Impostate il tipo o l'intensità della vibrazione in base alle vostre preferenze. Potete installare applicazioni di accessibilità dal Web, come Talkback o Kickback.

Da testo a voce

Modificate le impostazioni della funzione Da testo a voce che legge ad alta voce il testo dei messaggi o delle applicazioni che supportano questa funzione.

- **Ascolta un esempio**: ascoltate il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Installa dati vocali**: scaricate e installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Profilo Alla guida**: attiva la modalità Alla guida per impostare il dispositivo in modo da leggere verbalmente le notifiche per le chiamate in entrata o messaggi o informazioni su eventi.
- **Usa sempre impostazioni personali**: configura il dispositivo per l'uso delle impostazioni specificate nelle applicazioni al posto di quelle predefinite.
- **Velocità sintesi**: consente di selezionate una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: selezionate una lingua per la funzione Da testo a voce.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Automatica**: aggiorna automaticamente l'ora quando vi spostate tra i fusi orari.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.

- **Utilizza formato a 24 ore**: imposta la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionate un formato data.

Info sul telefono

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate a usare il dispositivo.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il telefono o durante l'utilizzo del telefono, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password definita per il telefono.
PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.
PIN2	Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il telefono visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Lo schermo tattile risponde lentamente e in modo non corretto

Se il telefono dispone di uno schermo tattile e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dallo schermo tattile. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni a schermo tattile.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate lo schermo tattile.
- Riavviate il telefono per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del telefono sia aggiornato alla versione più recente.
- Se lo schermo tattile è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Task Manager. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono** → **Cancella tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non sono connesse

- Accertatevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non sono connesse

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non sente mentre parlate a telefono

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è scarsa

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non è connessa

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il telefono è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul telefono per un lungo periodo di tempo, il telefono potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il telefono cellulare Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando aprire la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal telefono.
- Riavviate il telefono. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la radio FM

L'applicazione della radio FM sul telefono cellulare Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il telefono potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul telefono cellulare Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprire i file musicali sul telefono, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellando i file dal telefono.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il telefono supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul telefono.
- Assicuratevi che la funzione wireless Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che il telefono e il dispositivo Bluetooth siano entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il telefono ad un computer

- Assicuratevi che il cavo dati per computer che state utilizzando sia compatibile col telefono.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.

Informazioni per la salute e la sicurezza

Queste informazioni per la salute e la sicurezza devono essere rispettate per utilizzare il telefono in modo sicuro.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il dispositivo fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il dispositivo e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente progettati per il vostro dispositivo. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.

- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro e/o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare, provocare lesioni e invalidare la garanzia.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate ad una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C o al di sopra di 45° C).
- Le temperature estreme possono causare la deformazione del telefono e ridurre la capacità di carica e la durata del telefono e delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poichè i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta all'interno del telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del dispositivo deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM o le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro cellulare è un ricetrasmettitore radio. E' progettato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio raccomandati dalle linee guida internazionali. Queste linee guida sono state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP ed include margini di sicurezza per assicurare protezione alle persone, indipendentemente dalla loro età e salute. Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.[1]

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,575 Watt per chilogrammo quando tenuto all'orecchio e a 0,671 Watt per chilogrammo quando portato sul corpo. 1

1. Quando utilizzati con accessori che non contengono metalli e forniscono una separazione di almeno 1,5 cm tra il dispositivo (antenna inclusa, a prescindere dal fatto che sia in posizione aperta o ritratta) e il corpo di chi lo indossa.

Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione, laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, o WHO, World Health Organization) afferma che le attuali informazioni scientifiche non indicano la necessità di precauzioni particolari per l'uso dei telefoni cellulari.

Tuttavia, se i singoli utilizzatori sono preoccupati, possono scegliere di limitare la propria esposizione o quella dei loro figli, limitando la durata delle chiamate, o utilizzando auricolari o dispositivi "viva voce" per tenere il telefono cellulare lontano dal corpo e dalla testa. Per ulteriori informazioni su questo argomento, vi invitiamo a consultare il documento dell'OMS (Promemoria n. 193, Campi elettromagnetici e salute pubblica, I telefoni mobili e le loro stazioni radio base) disponibile al seguente indirizzo: http://www.who.int/ docstore/peh-emf/ publications/facts_press/ifact/ it_193.htm.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 67
visualizzazione eventi 67
AllShare 83
avviso di chiamata 39
batteria
installazione 9
ricarica 11
blocco chiamate 38
Blocco PIN 27
Bluetooth
attivazione 80
invio di dati 81
ricerca e abbinamento con i dispositivi 80
ricezione di dati 81
calcolatrice 89
chiamate
blocco 38
esecuzione 35
in attesa 39
in conferenza 37
numeri internazionali 36
rifiuto 35
risposta 35
trasferimento 38
uso delle opzioni durante quelle vocali 36
utilizzo dell'auricolare 36
visualizzazione perse 37
chiamate vocali
esecuzione 35
risposta 35
uso delle opzioni 36
codici di accesso 104
Collegamenti PC
archiviazione di massa 86
modem di rete 86
Samsung Kies 85
Windows Media Player 85
composizione vocale 92
connessioni
Bluetooth 80
DLNA 83
PC 85
WLAN 82
contatti
copia o spostamento 66
creazione 64
importazione o esportazione 64

impostazione selezione rapida 65
ricerca 65
contenuto della confezione 9
cronometro 89
dispositivo
accensione o spegnimento 16
componenti 16
icone indicatrici 18
impostazioni 94
pannello scelte rapide 22
personalizzazione 24
tasti 17
DLNA
vedere AllShare
download
applicazioni 31
file 32
modo alla guida 102
e-mail
impostazione account 43
invio 44
visualizzazione 44
foto
cattura per scena 48
catturare un'azione 50
combinazione di due 50
registrazione 46
scatto nel modo Scatta con sorriso 48
scatto panoramica 49
scatto sequenziale 49
visualizzazione 56
fotocamera
personalizzazione della videocamera 54
personalizzazione fotocamera 51
registrazione video 52
scatto foto 46
fuso orario 88
galleria
condivisione file 57
formati di file 56
riproduzione video 57
visualizzazione di foto 56
gestione file 90
Google Mail 42
Google Maps 74
Google Talk 45
impostazioni
accessibilità 102
applicazioni 98
audio e display 96
chiamate 95
data e ora 102
da testo a voce 102
Impostazioni internazionali e testo 100

Memoria scheda SD e telefono 100
posizione e sicurezza 97
privacy 99
reti wireless 94
ricerca 100
Internet
vedere Web, browser
Layar 74
lettore musicale
aggiunta di file 58
creazione playlist 59
riproduzione di musica 58
lettore video 55, 57
lingua 100
luminosità, display 26
mappe
Google 74
menu, schermata
accesso 23
organizzazione delle applicazioni 24
messaggi
accesso segreteria 41
impostazione account e-mail 43
invio e-mail 44
invio MMS 40
invio testo 40
MMS
invio 40
visualizzazione 41
Mobile Tracker 27
modalità offline 16
numeri a selezione fissa, modo 38
ora e data, impostazione 24
promemoria
creazione 68
visualizzazione 68
promemoria vocali
registrazione 68
riproduzione 69
radio FM
ascolto 60
memorizzazione stazioni 62
registro chiamate 39
ricerca vocale 93
rifiuto automatico 37
riunione quotidiana 78
rubrica
creazione contatti 64
creazione di un biglietto da visita 65
creazione gruppi 66
ricerca di contatti 65

Samsung Kies 85
sblocco, motivo 26
scheda di memoria
formattazione 15
inserimento 13
rimozione 14
schermata di standby
aggiunta elementi 21
aggiunta pannelli 23
schermo tattile
blocco 21
sblocco, motivo 26
utilizzo 19
Scrivi ed invia 93
segreteria telefonica 41
silenzioso, modo 25
SIM, scheda
blocco 27
installazione 9
sincronizzazione
con account Web 33
con Windows Media Player 85
SMS
invio 40
visualizzazione 41
suoneria 96
sveglie
creazione 88
disattivazione 88
interruzione 88
testo, inserimento 29
testo, promemoria 68
ThinkFree Office 91
timer 89
trasferimento chiamate 38
USIM, scheda
blocco 27
installazione 9
video
registrazione 52
riproduzione 57
voce, registratore 68
Web, browser
aggiunta preferiti 73
esplorazione delle pagine Web 71
Windows Media Player 85
WLAN
attivazione 82
ricerca e connessione a reti 82
YouTube
caricamento di video 77
visualizzazione dei video 76

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, Samsung Electronics

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I5800

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.06.25 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per l'indirizzo o il numero di telefono di un Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stata acquistata il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsungmobile.it**) ed installatela sul vostro computer.
2. Nella schermata di standby, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Info sul telefono** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati. Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29133A
Italian. 08/2010. Rev. 1.0